




EZMAX+ - 取扱説明書


(こほんご)

EZMAX+ をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

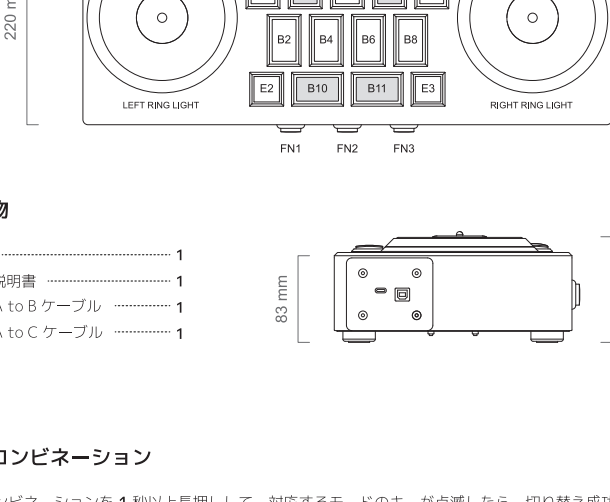

同梱物

- 本体 1
- 取扱説明書 1
- USB A to B ケーブル 1
- USB A to C ケーブル 1

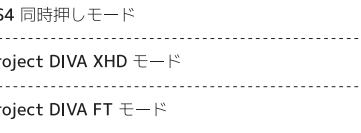

キーコンビネーション

キーコンビネーションを 1 秒以上長押しして、対応するモードのキーが点滅したら、切り替え成功です。

キーコンビネーション

ゲームモード

FN2 + B1	PS4 初心者モード
FN2 + B3	PS4 同時押しモード
FN2 + B7	Project DIVA XHD モード
FN2 + B9	Project DIVA FT モード
FN2 + B2	INFINITAS 1P モード
FN2 + B4	INFINITAS 2P モード
FN2 + B6	BMS モード
FN2 + B8	SDVX モード
FN2 + E1	Switch 初心者モード
FN2 + E4	Switch 同時押しモード
FN2 + E2	Steam 初心者モード
FN2 + E3	Steam 同時押しモード
FN2 + B10	キーボードモード
FN2 + B11	キーボード & マウスモード

FN2 をダブルタップ E2 と E3 の入力方式 (シングルタップ・ダブルタップ) を切り替える (PS4 初心者モード専用の機能です)

FN2 を長押し 1 秒以上長押しすると、現在のモードに対応するキーが点灯します。


キーコンビネーション

機能

FN1 + B3	左リングライトモードを切替
FN1 + B5	LIGHT BAR モードを切替
FN1 + B7	右リングライトモードを切替
FN1 + B2 + 左ターンテーブル	左リングライトの色を調整
FN1 + B4 + 左ターンテーブル	左リングライトの輝度を調整
FN1 + B6 + 右ターンテーブル	右リングライトの色を調整
FN1 + B8 + 右ターンテーブル	右リングライトの輝度を調整
FN1 + B10 + 左ターンテーブル	LIGHT BAR の色を調整
FN1 + B11 + 左ターンテーブル	LIGHT BAR の輝度を調整
FN1 + E1	ターンテーブルのデッドゾーンを小さくする (感度を上げる)
FN1 + E4	ターンテーブルのデッドゾーンを大きくする (感度を下げる)
FN1 + E2 + E3	ライトスイッチ 全部点灯 / RGB ライト消灯 / ボタンライト消灯 / 全部消灯


今後、新機能が追加される可能性があります。Twitter 公式アカウント @GamoTwo をフォローして、最新情報を見逃さないようにしましょう。

下記のレイアウトで、表記のないキーは無効キーになります。

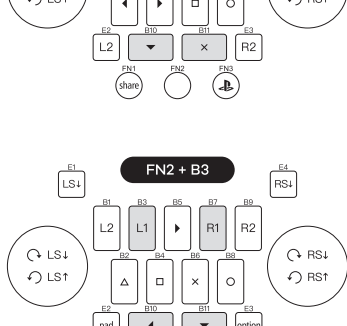


PS4 初心者モード

PS4 用のモードです。おすすめタイトルは DJMAX、MUSYNX、太鼓の達人など。コントローラに寄せたレイアウトなので、初心者向けのモードです。ハードウェア上の制限により、上下キーあるいは左右キーは同時に入力できません。

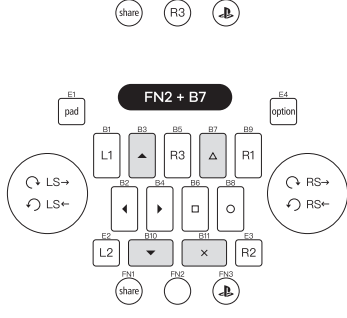


PS4 同時押しモード

PS4 用のモードです。おすすめタイトルは DJMAX、MUSYNX、太鼓の達人など。カスタマイズができる、上級者向けのモードです。レイアウトが最適化されていて、キーが競合することはありません。

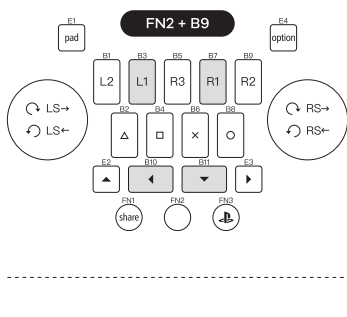


PS4 Project DIVA XHD モード

PS4 の Project DIVA XHD に適したモードです。

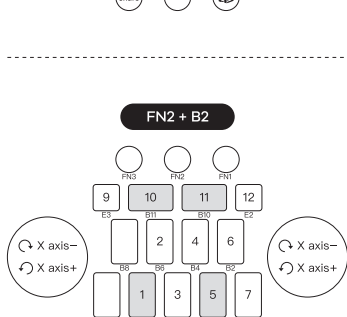


PS4 Project DIVA FT モード

PS4 の Project DIVA Future Tone に適したモードです。

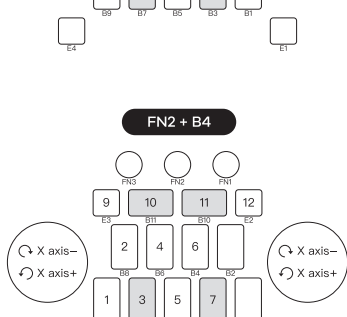


INFINITAS 1P モード

beatmania IIDX INFINITAS 1P に適したモードです。

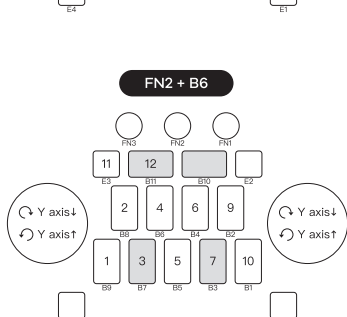


INFINITAS 2P モード

beatmania IIDX INFINITAS 2P に適したモードです。

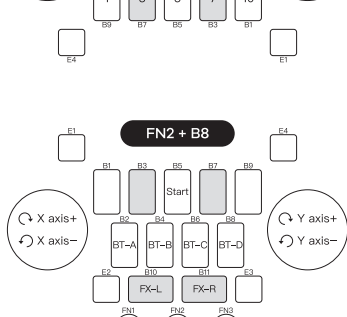


BMS モード

BMS プレイヤー (LR2 や beatoraja など) / エミュレーター (MAME や PCSX2 など) / ターンテーブルを 2 つのキーとして扱う DJ 音楽ゲーム (Ez-Muse II など) / コントローラに対応した任意のエミュレーター系ソフトウェアに適したモードです。

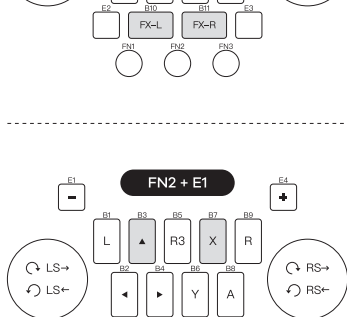


SoundVortex PC モード

SoundVortex PC 版に適したモードです。

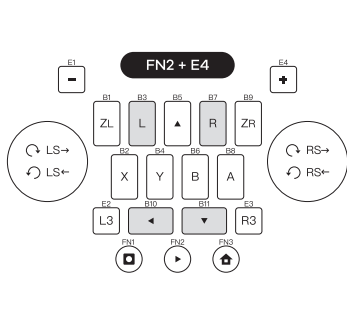


Switch 初心者モード

Switch 用のモードです。おすすめタイトルは、DEEMO、初音ミク Project DIVA、太鼓の達人、テトリスなど。コントローラに寄せたレイアウトなので、初心者向けのモードです。ハードウェア上の制限により、上下キーあるいは左右キーは同時に入力できません。

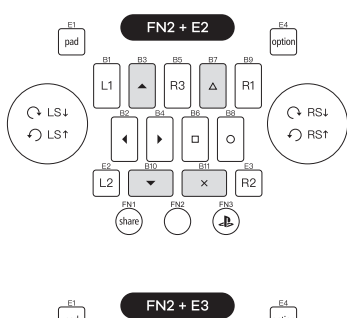

Switch 同時押しモード

Switch 用のモードです。おすすめタイトルは、DEEMO、初音ミク Project DIVA、太鼓の達人、テトリスなど。レイアウトが最適化されていて、キーが競合することはありません。Steam 版の初音ミク Project DIVA に適したモードです。

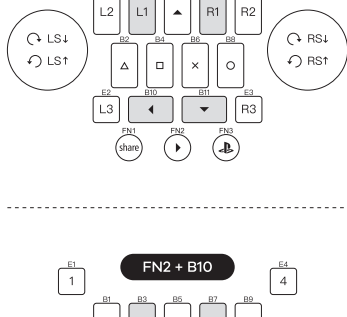

Steam 初心者モード

Steam では PS4 のコントローラ (DualShock 4) として認識されるので、Steam 上の任意のゲームをプレイできます。

