




DDDDDD

## NOSTROLLER - 使用说明


中 文

非常感谢购买 NOSTROLLER 产品，请在使用前，仔细阅读本说明书。

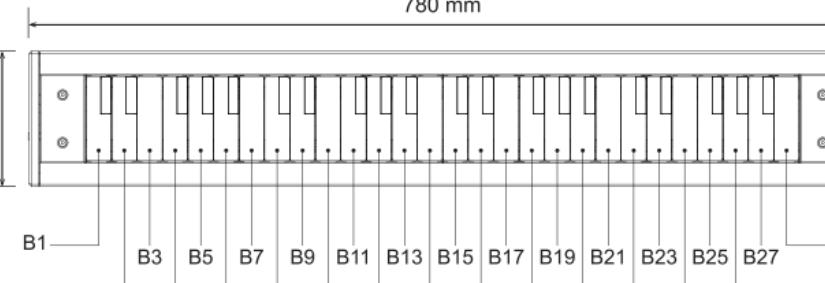

### 产品清单

- 本体 ..... 1
- 产品说明书 ..... 1
- USB A to B 线缆 ..... 1
- USB A to C 线缆 ..... 1

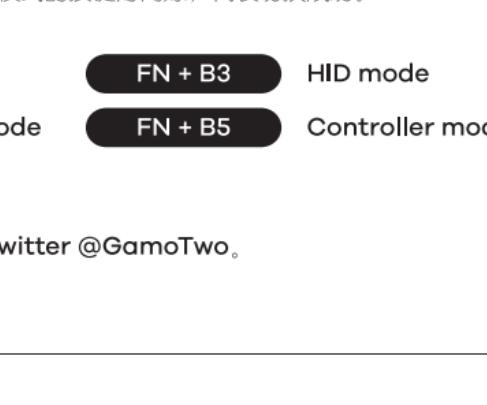

组合键同时按下并保持 1 秒后，对应模式的按键灯闪烁，代表切换成功。

FN + B2

MIDI mode

FN + B3

HID mode

FN + B4

Keyboard mode

FN + B5

Controller mode

双击 FN，显示当前模式。

未来可能会增加更多功能，请关注 Twitter @GamoTwo。

### ○ MIDI mode (默认模式)


专门用于 Nostalgia PC 游戏，无需驱动，即插即用。

### ○ HID mode

为自定义 USB 设备，支持 Specietxxls，并且支持下行 RGB 灯光数据。


### ○ Keyboard mode

也可以用于 Nostalgia PC 游戏，也可以玩其他游戏。

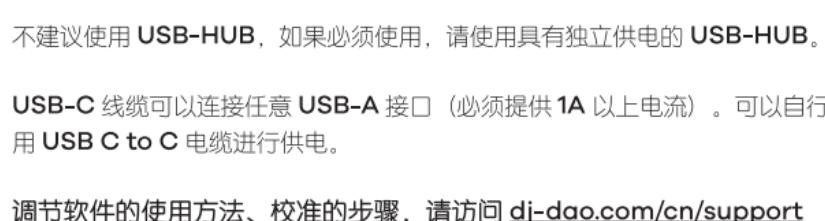

### ○ Controller mode

通用控制器，任意支持通用控制器的游戏，都可以使用这个模式。

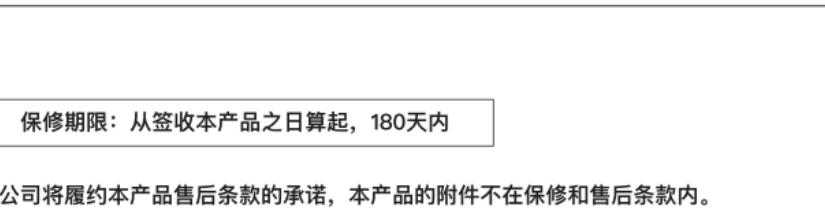


### △ 注意

※1. 不建议使用 USB-HUB，如果必须使用，请使用具有独立供电的 USB-HUB。

※2. 建议 USB-B 线缆连接在电脑主板的 USB 接口。

※3. USB-C 线缆可以连接任意 USB-A 接口（必须提供 1A 以上电流）。可以自行使用 USB C to C 电缆进行供电。

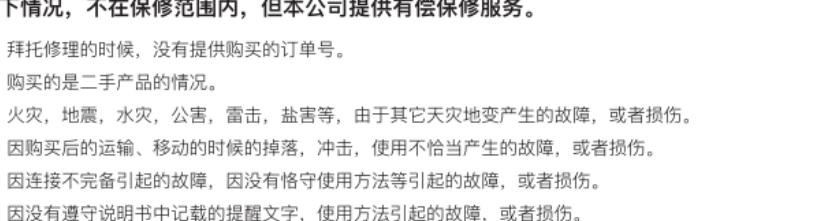

调节软件的使用方法、校准的步骤，请访问 [dj-dao.com/cn/support](http://dj-dao.com/cn/support)

保修期限：从签收本产品之日起，180天内

本公司将履约本产品售后条款的承诺，本产品的附件不在保修和售后条款内。

○ 1-7天内，出现任何问题，本公司将提供免费更换配件，免费维修，往返运费由本公司承担。

○ 8-30天内，在正常使用下，产品本身材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。零件运费或返修运费由用户提供。

○ 31-180天内，本公司提供电子邮件技术支持和免收维修费用，配件费用、往返运费由用户承担。

○ 对于超过180天的产品，本公司只提供电子邮件技术支持，其他费用由用户承担。

以下情况，不在保修范围内，但本公司提供有偿保修服务。

○ 拜托修理的时候，没有提供购买的订单号。

○ 购买的是二手产品的情况。

○ 火灾，地震，水灾，公害，雷击，盐害等，由于其它天灾地变产生的故障，或者损伤。

○ 因购买后的运输、移动的时候的掉落，冲击，使用不恰当产生的故障，或者损伤。

○ 因连接不完备引起的故障，因没有恪守使用方法等引起的故障，或者损伤。

○ 因没有遵守说明书中记载的提醒文字，使用方法引起的故障，或者损伤。

○ 在没有本公司指导下，进行产品的改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com