



POPOLLER - 使用说明

中文

非常感谢购买 POPOLLER 产品，请在使用前，仔细阅读本说明书。

732 mm



产品清单

本体	1
产品说明书	1
USB A to B 线缆	1



功能简介

组合键同时按下并保持 1 秒后，对应布局的按键灯闪烁，代表切换成功。

B10 + B11 + B1 默认布局

B10 + B11 + B2 HID 布局

B10 + B11 + B3 KEYBOARD 布局

B10 + B11 + B4 ProjectDIVA 布局

B10 + B11 + B5 Steam 布局


B10 + B11 显示当前布局

未来可能会增加更多功能，请关注 Twitter @GamoTwo。

布局

B10 + B11 + B1

默认布局

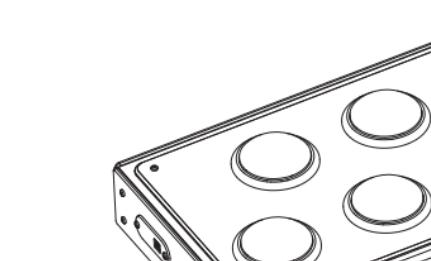

默认布局，完美支持 Pop'n music Lively，即插即用，无需设置。

先切换到该模式，再运行游戏，否则游戏可能无法正确识别到控制器。

B10 + B11 + B2

HID 布局



支持 HID light, BMS，任意支持手柄的游戏程序。

B10 + B11 + B3

KEYBOARD 布局



任意可以使用键盘的游戏程序。

B10 + B11 + B4

Project DIVA 布局




如果在 SWITCH 上运行，请打开 SWITCH PRO 的支持。

如果在 Steam 上运行，请打开 SWITCH PRO 的支持，并且下载 SEGA 的键位布局。

※ 不支持 PlayStation4。

B10 + B11 + B5

Steam 布局

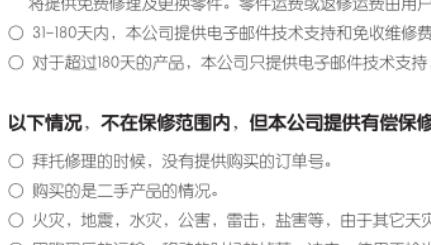

如果在 Steam 上玩 DJMAX RESPECT, EZ2ON，建议使用此布局。

保修期限：从签收本产品之日起，180天内

本公司将履行本产品售后条款的承诺，本产品的附件不在保修和售后条款内。

○ 1-7天内，出现任何问题，本公司将提供免费更换配件，免费维修，往返运费由本公司承担。

○ 8-30天内，在正常使用下，产品本身材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。零件运费或返修运费由用户提供。

○ 31-180天内，本公司提供电子邮件技术支持和免收维修费用，配件费用、往返运费由用户承担。

○ 对于超过180天的产品，本公司只提供电子邮件技术支持，其他费用由用户承担。

以下情况，不在保修范围内，但本公司提供有偿保修服务。

○ 拜托修理的时候，没有提供购买的订单号。

○ 购买的是二手产品的情况。

○ 火灾，地震，水灾，公害，雷击，盐害等，由于其它天灾地变产生的故障，或者损伤。

○ 因购买后的运输、移动的时候的掉落，冲击，使用不恰当产生的故障，或者损伤。

○ 因连接不完备引起的故障，因没有恪守使用方法等引起的故障，或者损伤。

○ 因没有遵守说明书中记载的提醒文字，使用方法引起的故障，或者损伤。

○ 在没有本公司指导下进行产品的改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com



保质期限：从签收本产品之日起，180天内

本公司将履行本产品售后条款的承诺，本产品的附件不在保修和售后条款内。

○ 1-7天内，出现任何问题，本公司将提供免费更换配件，免费维修，往返运费由本公司承担。

○ 8-30天内，在正常使用下，产品本身材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。零件运费或返修运费由用户提供。

○ 31-180天内，本公司提供电子邮件技术支持和免收维修费用，配件费用、往返运费由用户承担。

○ 对于超过180天的产品，本公司只提供电子邮件技术支持，其他费用由用户承担。

以下情况，不在保修范围内，但本公司提供有偿保修服务。

○ 拜托修理的时候，没有提供购买的订单号。

○ 购买的是二手产品的情况。

○ 火灾，地震，水灾，公害，雷击，盐害等，由于其它天灾地变产生的故障，或者损伤。

○ 因购买后的运输、移动的时候的掉落，冲击，使用不恰当产生的故障，或者损伤。

○ 因连接不完备引起的故障，因没有恪守使用方法等引起的故障，或者损伤。

○ 因没有遵守说明书中记载的提醒文字，使用方法引起的故障，或者损伤。

○ 在没有本公司指导下进行产品的改造。