




TAIKOLLER - 使用说明

中文


非常感谢购买 TAIKOLLER 产品，请在使用前，仔细阅读本说明书。

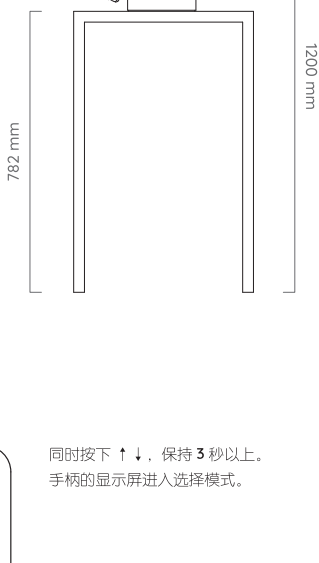


产品清单

- 本体 1
- 产品说明书 1
- USB A to C 线缆 1
- 支架 (左侧) 1
- 支架 (右侧) 1
- 支架螺丝 4


模式切换

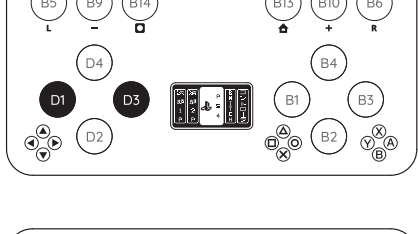

同时按下 ↑ ↓，保持 3 秒以上。手柄的显示屏进入选择模式。

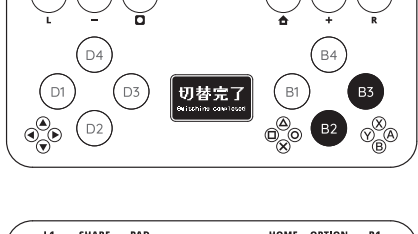

使用 ← 或 →，找到目标模式。

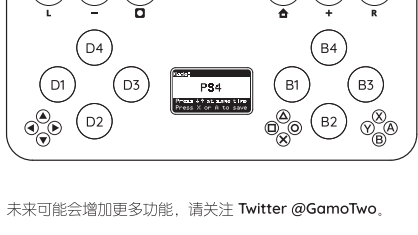

使用 X/B 或 O/A，确认切换模式。




待机状态下，屏幕会显示当前模式。
提示信息：同时按下 ↑ ↓，进入切换模式的状态。按下 X/B 或 O/A，切换到对应的模式。

未来可能会增加更多功能，请关注 Twitter @GamoTwo。

TAIKOLLER Options

TAIKOLLER Options 提供了如下功能：

- ① 切换 TAIKOLLER 模式。
- ② 阈值调整，方便找到合适的灵敏度。
- ③ 调节在 PC 下的输出时间。
- ④ 自定义喜欢的屏幕图片。
- ⑤ 固件升级。



请访问 dj-dao.com/cn/support 进行下载、查阅使用说明。

连接



△ 注意！！

不建议使用 USB-HUB，如果必须使用，请使用具有独立供电的 USB-HUB。建议 USB-C 线缆连接在电脑主板的 USB 接口。

△ 注意事项

- ※1. 如果设备工作不正常，请将 USB-C 线缆连接在 PC 的主板背后的 USB 接口，那里会提供足够的电流供应。
- ※2. 不建议使用 USB-HUB，如果必须使用，请使用具有独立供电的 USB-HUB。

最新的固件升级，请关注：dj-dao.com/cn/support

保修期限：从签收本产品之日起，180天内

本公司将履行本产品售后条款的承诺，本产品的附件不在保修和售后条款内。

- 1-7天内，出现任何问题，本公司将提供免费更换配件，免费维修，往返运费由本公司承担。
- 8-30天内，在正常使用下，产品本身材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。零件运费或返修运费由用户提供。
- 31-180天内，本公司提供电子邮件技术支持和免收维修费用，配件费用、往返运费由用户承担。
- 对于超过180天的产品，本公司只提供电子邮件技术支持，其他费用由用户承担。

以下情况，不在保修范围内，但本公司提供有偿维修服务。

- 拜托修理的时候，没有提供购买的订单号。
- 购买的是二手产品的情况。
- 火灾，地震，水灾，公害，雷击，盐害等，由于其它天灾地变产生的故障，或者损伤。
- 因购买后的运输、移动的时候的掉落，冲击，使用不恰当产生的故障，或者损伤。
- 因连接不完善引起的故障，因没有恪守使用方法等引起的故障，或者损伤。
- 因没有遵守说明书中记载的提醒文字，使用方法引起的故障，或者损伤。
- 在没有本公司指导的情况下，进行产品的改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com



键值



PS4 模式 (默认模式)


- ① 接入 PS4 后，需要按下 ▶ 键，激活当前的控制器。
- ② 游戏设定 - 操作类型 - タイプ4 (类型4)。

※ pad: Touch button

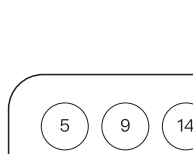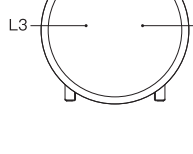


Switch 模式

- ① 需要开启 Pro 手柄的有线连接。
- ② 游戏设置 → 操作类型 → 类型4

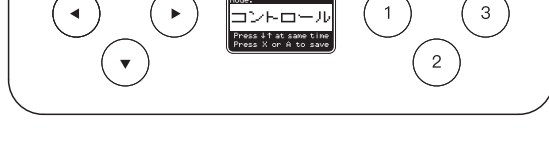


Controller 模式

建议对应 TJAPlayer、Opentaiko 软件。

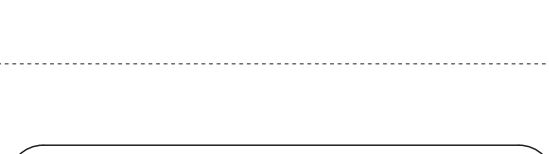


Keyboard 模式

- ① 建议对应，运行在 windows 上的 Xbox 版本 The Drum Master。
- ② 手柄上的按键值，对 windows 上的 The Drum Master 有优化。
- ③ 也可以对应任意支持键盘的游戏。

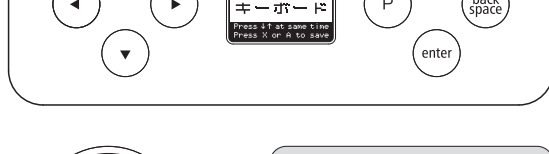

次郎1P 模式

- ① 将太鼓さん次郎，太鼓さん次郎2 常用功能映射在手柄的按键上。
- ② 1P 模式输出为 D, F, J, K。

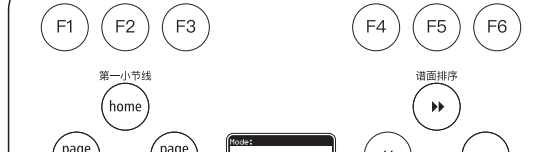

次郎2P 模式

- ① 将太鼓さん次郎，太鼓さん次郎2 常用功能映射在手柄的按键上。
- ② 2P 模式输出为 C, V, M, <。