
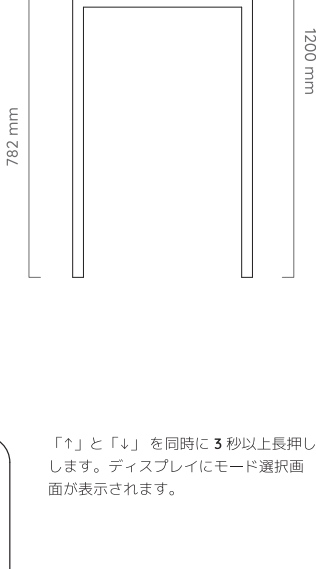



TAIKOLLER をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

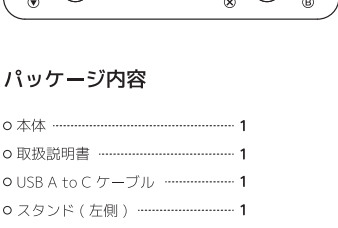


パッケージ内容

- 本体 1
- 取扱説明書 1
- USB A to C ケーブル 1
- スタンド（左側） 1
- スタンド（右側） 1
- スタンド固定用ネジ 4


モード切替

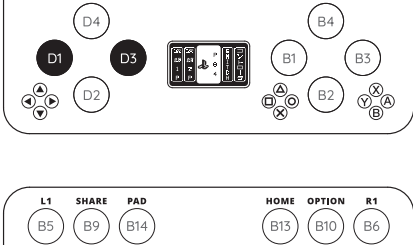


「↑」と「↓」を同時に **3 秒**以上長押しします。ディスプレイにモード選択画面が表示されます。

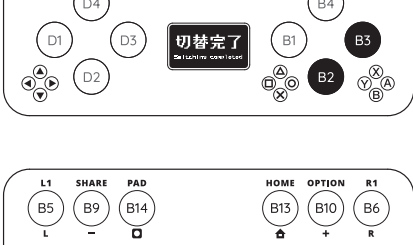

「←」または「→」でモードを選択します。

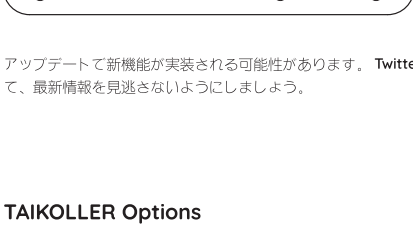

「X/B」または「O/A」で選択したモードを適用します。

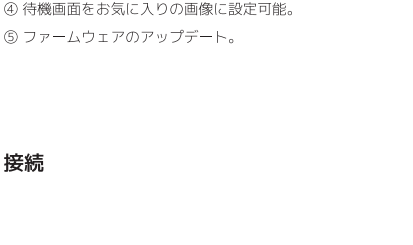

待機状態では、現在のモードがディスプレイに表示されます。

Tips: 「↑」と「↓」を同時押ししてモード選択画面を開き、「X/B」または「O/A」でモード適用。

アップデートで新機能が実装される可能性があります。 **Twitter** 公式アカウント **@GamoTwo** をフォローして、最新情報を見逃さないようにしましょう。

TAIKOLLER Options


TAIKOLLER Options には下記の機能があります：

- ① TAIKOLLER のモード切替。
- ② 閾値の調整で自分に適した感度を設定可能。
- ③ PC における入力時間の調整。
- ④ 待機画面をお気に入りの画像に設定可能。
- ⑤ ファームウェアのアップデート。



ファームウェアのダウンロードやアップデートのやり方は dj-dao.com/jp/support に記載された内容をご参照ください。

接続

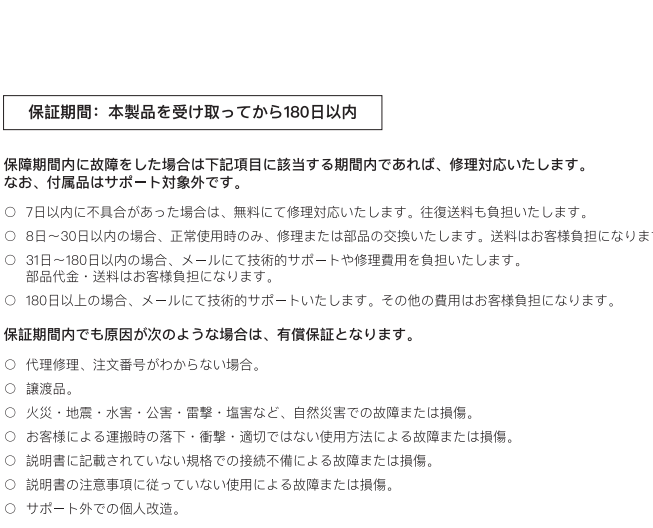

△ ご注意！！

USB-HUB 経由の接続は推奨しません。やむを得ない場合は、必ず電源付きの **USB-HUB** をご使用ください。USB-C ケーブルは、PC のマザーボードのポートに接続してください。

△ 注意事項

※1. 製品が正常に作動しない場合は、**USB-C** ケーブルを **PC** のマザーボード側の **USB** ポートに接続してください。

※2. **USB-HUB** 経由の接続は推奨しません。やむを得ない場合は、必ず電源付きの **USB-HUB** をご使用ください。

ファームウェアの更新は、dj-dao.com/jp/support にてご確認ください。

保証期間：本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料で修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日～30日以内の場合、正常使用時のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります。
- 31日～180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。


保証期間内でも原因が次のような場合は、**有償保証**となります。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。

@gamotwo

sales@gamo2.com

ボタン配置

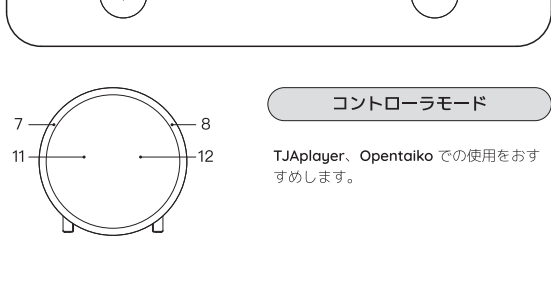

PS4 モード（デフォルト）


- ① **PS4** に接続すると、**PS** ボタンを押してコントローラを認識させします。
- ② ゲーム設定 → 操作方法 → タイプ 4

※ pad：Touch button




Switch モード

- ① **Pro** コントローラの有線通信をオンにしておく必要があります。
- ② ゲーム設定 → 操作方法 → タイプ 4

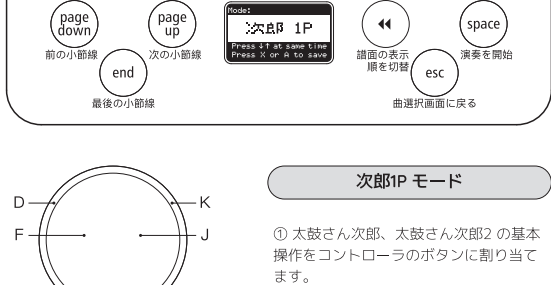

コントローラモード

TJAlayer、Opentaiko での使用をおすすめします。

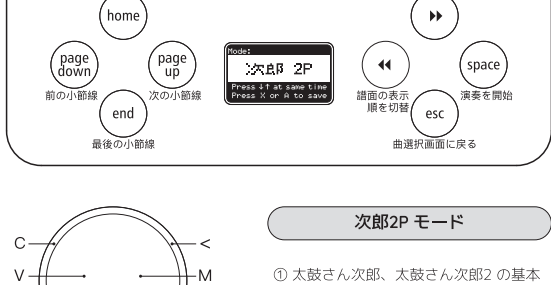

キーボードモード

- ① **Windows** でプレイできる **Xbox** 版の **The Drum Master** での使用をおすすめします。
- ② ボタン配置が **Windows** でプレイできる **The Drum Master** に最適化されています。
- ③ キーボード対応の他のゲームも遊べます。



次郎1P モード

- ① 太鼓さん次郎、太鼓さん次郎2 の基本操作をコントローラのボタンに割り当てます。
- ② **1P** モードは **D**、**F**、**J**、**K**。

次郎2P モード

- ① 太鼓さん次郎、太鼓さん次郎2 の基本操作をコントローラのボタンに割り当てます。
- ② **2P** モードは **C**、**V**、**M**、**<**。