



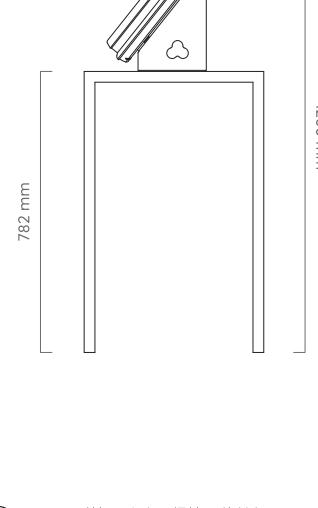

非常感谢购买 TAIKOLLER 产品, 请在使用前, 仔细阅读本说明书。

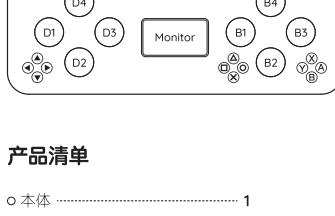


键值



PS4 模式(默认模式)


- ① 接入 PS4 后, 需要按下 **△** 键, 激活当前的控制器。
- ② 游戏设定 - 操作类型 - タイプ4 (类型4)。

※ pad : Touch button

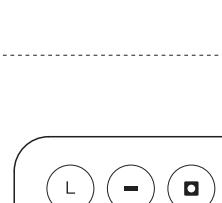

Switch 模式

- ① 需要开启 Pro 手柄的有线连接。
- ② 游戏设置 → 操作类型 → 类型4

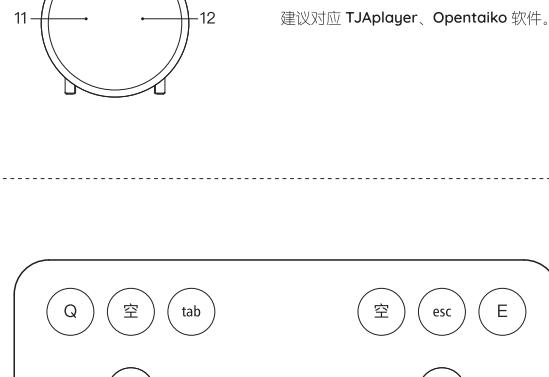

Controller 模式

建议对应 TJPlayer、Opentaike 软件。



Keyboard 模式


① 建议对应, 运行在 windows 上的 Xbox 版本 The Drum Master。

② 手柄上的按键值, 对 windows 上的 The Drum Master 有优化。

③ 也可以对应任意支持键盘的游戏。



次郎1P 模式

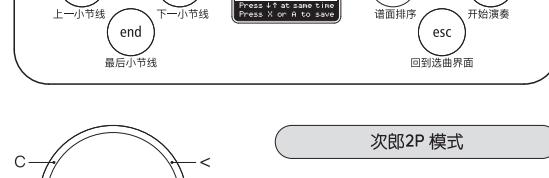

次郎2P 模式




① 将太鼓さん次郎, 太鼓さん次郎2 常用功能映射在手柄的按键上。

② 2P 模式输出为 C, V, M, <, >。


产品清单

- 本体 1
- 产品说明书 1
- USB A to C 线缆 1
- 支架(左侧) 1
- 支架(右侧) 1
- 支架螺丝 4

模式切换

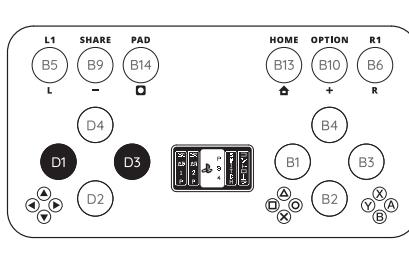

同时按下 **↑↓**, 保持 3 秒以上。
手柄的显示屏进入选择模式。

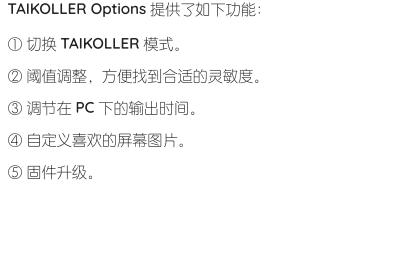使用 **←** 或 **→**, 找到目标模式。使用 **X/B** 或 **O/A**, 确认切换模式。


待机状态下, 屏幕会显示当前模式。
提示信息: 同时按下 **↑↓**, 进入切换模式的状态。按下 **X/B** 或 **O/A**, 切换到对应的模式。

未来可能会增加更多功能, 请关注 Twitter @GamoTwo。

TAIKOLLER Options

TAIKOLLER Options 提供了如下功能:

- ① 切换 TAIKOLLER 模式。
- ② 阈值调整, 方便找到合适的灵敏度。
- ③ 调节在 PC 下的输出时间。
- ④ 自定义喜欢的屏幕图片。
- ⑤ 固件升级。



请访问 di-dao.com/cn/support
进行下载、查阅使用说明。

连接



△ 注意！！！

不建议使用 USB-HUB, 如果必须使用, 请使用具有独立供电的 USB-HUB。

建议 USB-C 线缆连接在电脑主板的 USB 接口。

最新的固件升级, 请关注: di-dao.com/cn/support

保修期限: 从签收本产品之日起算起, 180天内

本公司将履行本产品售后条款的承诺, 本产品的附件不在保修和售后条款内。

- 1-7天内, 出现任何问题, 本公司将提供免费更换配件, 免费维修, 往返运费由本公司承担。
- 8-30天内, 在正常使用下, 产品本身材料及工艺出现问题, 发生故障, 经查验属实, 本公司将提供免费修理及更换零件。零件运费或返修运费由用户提供。
- 31-180天内, 本公司提供电子邮件技术支持和免收维修费用, 配件费用、往返运费由用户承担。
- 对于超过180天的产品, 本公司只提供电子邮件技术支持, 其他费用由用户承担。

以下情况, 不在保修范围内, 但本公司提供有偿保修服务。

- 拜托修理的时候, 没有提供购买的订单号。
- 购买的是一手产品的情况。
- 火灾, 地震, 水灾, 公害, 雷击, 盐害等, 由于其它天灾地变产生的故障, 或者损伤。
- 因购买后的运输、移动的时候的掉落、冲击, 使用不恰当产生的故障, 或者损伤。
- 因连接不完备引起的故障, 因没有恪守使用方法等引起的故障, 或者损伤。
- 因没有遵守说明书中的记载的提醒文字, 使用方法引起的故障, 或者损伤。
- 在没有本公司指导下, 进行产品的改造。

@gamo2two

sales@gamo2.com